


Hướng dẫn sử dụng ResponseCard XR

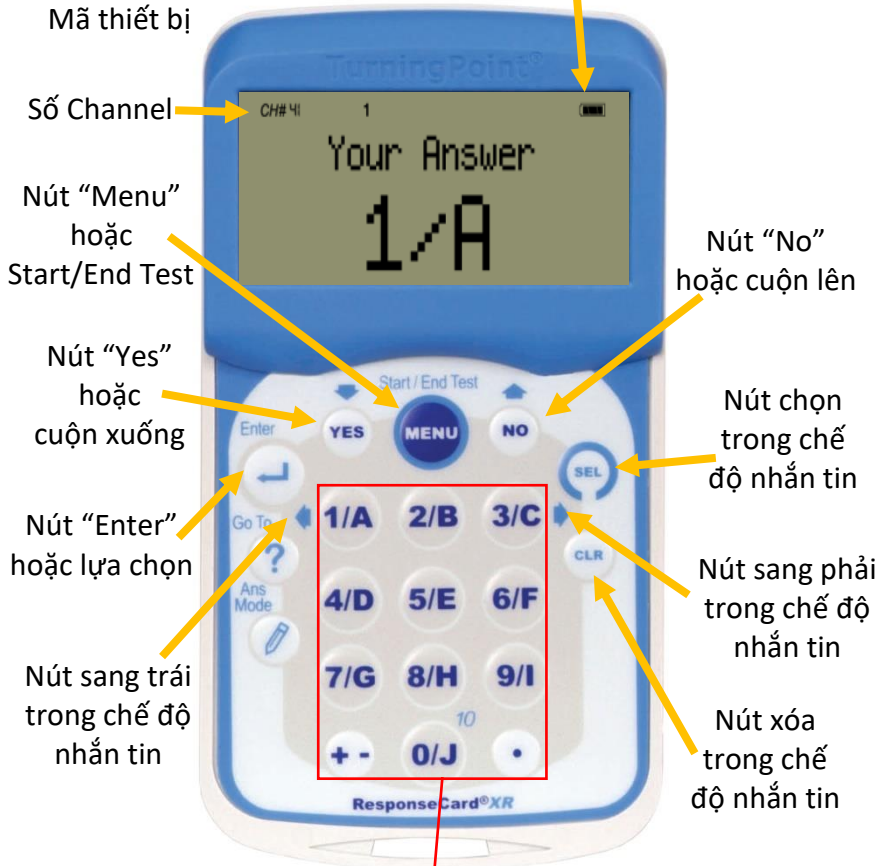

Dung lượng pin
Sử dụng 2 pin AAA



HƯỚNG DẪN ĐỔI CHANNEL PHÒNG HỌC


Clicker hoạt động dựa trên tần số sóng vô tuyến. Mỗi phòng học được cài đặt 1 tần số channel riêng biệt. Trước khi sử dụng, sinh viên cần chỉnh channel phòng học cho clicker.

Bước 1: Nhấn nút Menu, bạn sẽ nhìn thấy màn hình sau




Bước 2: Nhấn nút "Yes" để thoát khỏi chế độ trình chiếu (Presentation Mode)


Bước 3: Nhấn nút "Yes" lần nữa để cuộn xuống cho đến khi chọn được "Change Channel", nhấn "Enter"

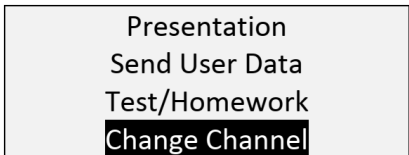

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị channel hiện tại và yêu cầu nhập channel mới (giảng viên hoặc nhân viên ATCS sẽ cung cấp cho bạn số channel của phòng học). Nhập channel phòng học và nhấn "Enter"

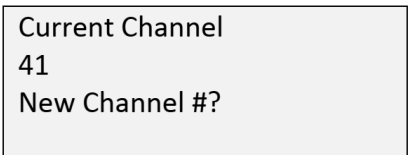

Bước 5: Bạn sẽ nhìn thấy dòng xác nhận sau

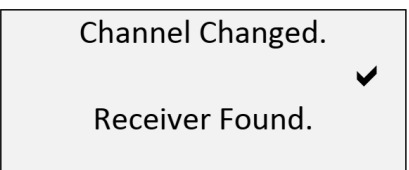

Sau bước này khoảng 2 giây, bạn sẽ thấy thông tin bạn đang trong chế độ trình chiếu và số channel hiện tại được hiển thị trên màn hình.

GỬI CÂU TRẢ LỜI TRONG LỚP HỌC

Khi trình chiếu Powerpoint, giảng viên có thể có một số câu hỏi tương tác yêu cầu bạn trả lời bằng Clicker.

Ngay khi câu hỏi tương tác được mở, bạn có thể gửi và thay đổi câu trả lời bằng Clicker. Câu trả lời cuối cùng trước khi câu hỏi đóng lại sẽ được phần mềm ghi nhận. Clicker sẽ không lưu lại câu trả lời nào và cần lưu ý những điểm sau:

1. Không nhấn nút Menu.

Clicker không cần thiết phải được bật lên khi gửi câu trả lời. Khi bạn sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút chọn câu trả lời tương ứng với số/chữ cái của câu trả lời cho câu hỏi. Khi cần chọn lại, chỉ cần nhấn nút chọn câu trả lời khác, phần mềm sẽ tự động ghi nhận câu trả lời cuối cùng.

2. Chỉ cần nhấn nút tương ứng với câu trả lời bạn chọn

Màn hình sẽ hiển thị câu trả lời và dấu "✓" xác nhận đã gửi.